Panasonic

取扱説明書



コードレス スチームアイロン (家庭用)

収納時)約 1.7 kg

アイロン)約 0.9 kg

™ NI-CL308

仕 様			
電源	交流 100 V (50-60 Hz 共用)	自動温度調節器	設定温度 約 120 ℃~約 205 ℃
消費電力	1400 W		温度過昇防止器 温度ヒューズ
種類	スチーム ドライ兼用	大 き さ	(収納時) 長さ約28 cm 幅約17 cr 高さ約21 cm (アイロン) 長さ約22 cm 幅約10 cr
蒸気発生方式	滴下式		高さ 約 13 cm

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

お宅の家電情報をまとめて登録管理! エンジョイポイントをためてプレゼントに応募!

http://club.panasonic.jp/
http://mobile.club.panasonic.jp/

(満水表示目盛付き)

パイロットランプ

水 量 約80 mL



か け 面 広さ 約 130 cm²

電源コード 1.6 m・コードリール付き

※登録時は、商品の品番を事前にご確認ください。 ※このサービスは WEB 限定のサービスです。

保証書付き

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。


- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(2~4ページ)を必ずお読みください。
- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切 に保管してください。

パナソニック株式会社 ビューティ・リビング事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2013

Y0913-0 $i8200\bar{o}$ - $\bar{o}B15A$ Printed in China

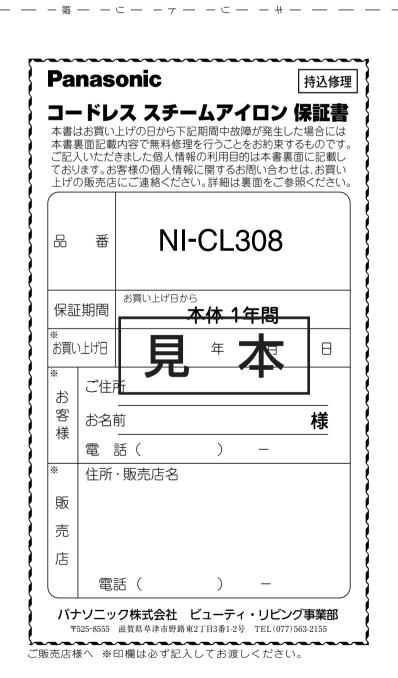

安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 ■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 おそれがある内容」です。

「軽傷を負うことや、財産 がある内容」です。

´火災や感電、けが`

やけど・感電・けがの原因に

感電・やけど・ショートによる

火災などの原因になります。

■お守りいただく内容を図記号で説明しています。

してはいけない内容です。



水ぬれ禁止

分解禁止

実行しなければならない 内容です。

●子供など不慣れな方だけで使わせたり、

乳幼児の手の届く所で使わない。

なります。

●本体を水につけたり、水をかけない。

●アイロンの近くで可燃性ガス(ベンジン

●落下させるなど、アイロンに損傷や水漏

原因になります。

ご相談ください。

●電源プラグを抜くときは、電源コードを

引っ張らずに必ず電源プラグを持って抜く。

の原因になります。

れがある場合は使用しない。

●絶対に改造・分解・修理しない。

火災の原因になります。

発火や感電の原因になります。

発火や異常動作によるけがの

→修理はお買い上げの販売店に

電源コードが断線し、やけど・

感電・ショートによる火災など

など)が発生するものを使用しない。

魚 警告

を防ぐために ●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセ ントの差し込みがゆるいときは使用しない。

やけど・感電・ショートによる 火災などの原因になります。 →すぐに販売店へ点検・修理を 依頼してください。

●電源コードを傷つけたり、加工したり、 無理に曲げたり、引っ張ったり、 ねじったり、高温部に近づけたりしない また、重いものを載せたり、挟み込んだ りしない。

感電やショートによる火災 などの原因になります。

●電源プラグをコンセントに差し込んでい る間は、アイロンを放置したままその場 を離れない。

火災の原因になります。

●ぬれた手で電源プラグをコンセントから 抜き差ししない。 感電やけがの原因になります。

ぬれ手禁止

●ぬれた手で使用しない。

感電やショートによる火災 などの原因になります。 ぬれ手禁止

●電源コードを収納するときは、電源プラ グを持って巻き取る。

原因になります。

⚠ 警告

●異常・故障時には直ちに使用を中止し、 電源プラグを抜く。



火災・感電・けがの原因に

- なります。
 - <異常・故障例> • 電源プラグや本体などが異常 に熱かったり、変形・変色して
 - 電源コードを動かすと、通電 したり、しなかったりする
 - こげ臭いにおいがする →すぐに、販売店へ点検・修理

を依頼してください。

●定格 15 A 以上のコンセントを単独で 使用し、延長コードは使用しない。 ●必ず交流 100 V で使用する。

火災や感電の原因になります。

●電源プラグにほこりが付着しないように 定期的に掃除する。

湿気などで絶縁不良になり、 火災の原因になります。 →電源プラグを抜き、乾いた布 でふいてください。

●電源プラグは根元まで確実に差し込む。 火災や感電の原因になります。

●使用時や使用後は、本体をスタンドに 確実にセットする。

発火の原因になります。

●使用時以外は、電源プラグをコンセント から抜く。

火災や感電の原因になります。

電源プラグ を抜く

! 注意

●電源コードがねじれたままで収納しない。 電源コードに負荷がかかり断線 し、感電やショートによる火災

●高温部(かけ面・カバー・スタンド)に

などの原因になります。

手を触れない。 やけどの原因になります。

●熱いスチームやショットに触れない。

- スチームが透過するアイロン台 を使用するときは、アイロン台 の下に手や足などを入れない • アイロン台からはみ出した
- 操作をしない 手、ひざ、身体にかけない

状態でスチームやショットの

着用したままの衣類にかけない やけどの原因になります。

●上水道以外の水をタンクに入れない。 衣類が変色する原因になります。

●皮革製品や絹などにはショットをかけない。 衣類を傷める原因になります。

●アイロン内部にピンや針金などを入れない。 また、衣類に縫い針などをさしたまま アイロンかけをしない。

アイロン内部に入り、発火の 原因になります。

●アイロンを傾けたり、前後にはげしく 動かさない。 湯漏れや、やけどの原因になり

●スチームが出ているときは、ケースを セットしない。 やけどの原因になります。

■アイロンをかけるときに ●ファスナー・ボタンなどの固いものに

■アイロン本体に

使わないでください。

故障の原因になります。

を取りつけて

●市販のかけ面アタッチメント

゙やけど、けが、

衣類の傷みを

●反対方向に持って、アイロンをかけない。

●ショットボタンを連続して早く操作しない。

ショットの勢いが弱くなったらショット

●スタンドの接点にピンや針金で触れたり、

ボタンの誤操作によりスチーム

や湯が漏れてやけどの原因にな

2 秒間隔より早く操作すると、

湯漏れによるやけどの原因にな

湯漏れによるやけどの原因にな

感電や発火の原因になります。

織物以外の製品を傷める原因に

使用上のお願い

●コートや毛足の長い衣類は、かけ面を

(ベルベット・アクリル・ナイロン・

●高級品や特殊加工品などには、目立たな

●低温・中温表示などの熱に弱い布地や色

しがけをする。また、布地のテカリを

ケースをスタンドに確実にセットする。

●湿った衣類(霧吹きした衣類)は、

ドライでアイロンかけをする。

ります。

●本体はシンナー・ベンジン・アルコール

などではふかないでください。

故障や損傷の原因になります。

防止するため、あて布をする。

の濃い布地には、目立たない部分にため

衣類を傷める原因になります。

アイロンやスタンドが落下して

湯漏れによるやけどの原因にな

けがの原因になります。

離してショットをかける。

い所にためしがけをする。

カシミヤなど)

(持ち運ぶとき)

防ぐために

ボタンは操作しない。

ります。

ごみを付着させたりしない。

●織物製品以外に使用しない。

なります。

アイロンかけをしないでください。 損傷の原因になります。

●イラストは説明イメージのため、実際とは多少異なります。

-4-

Q&A / 故障かな?

電源プラグがあたって、けがの

- 「カタカタ」と音がするのですが? 使用中「ピン」と音がするのですが?
- アイロンをスタンドへ置いたときに 「シュー・シュー」と音がして、 スチームが出るのですが?
- 「満水目盛以上」注水したときやアイロン内部に水が 残っているときに音がしますが、異常ではありません。 布地に合った温度でアイロンかけをしてください。 アイロンかけをしたら、 ★ また、洗濯した衣類に洗剤が残っている場合、アイロンの 衣類が茶色になったのですが?
- スチーム(特にショット)使用時に ✓ 白い粉が出るのですが?
- 熱を加えると、衣類が茶色くなることがあります。 水あか(水に含まれる鉱物質など)が出るもので異常では ありません。白い粉が衣類についた場合は、払っていた だくと取れます。

水漏れストッパーなどが動く音です。

異常ではありません。

⇒で使用前に、不用な布の上で数回パワーショットを 出してからお使いください。

故障かな? 下記の確認と処置をお願いします。

処置後なお異常がある場合は、お買い上げの販売店へご連絡ください。修理をご依頼され る場合は、保証書と、本体を販売店へご持参ください。(詳しくは P.6 をご覧ください)

熱くならない **ペイロットランプか** 消灯している

症 状

スチーム・

ショットが 出ない / 少ない

湯が漏れる

アイロンかけを

、すると、衣類が汚れる

調べるところ・原因・対策 ● 電源プラグをコンセントに**しっかり差し込んで**ください。(P.9)

● アイロンをスタンドへ**正しく戻して**ください。(P.13)

● 温度設定中は、温度を調整しているため点灯・消灯を繰り返します。温度設定を 高い温度から低い温度へ変更した場合、約 12 分間消灯する場合があります。 ● アイロンをスタンドに戻しても、温度が高いときはパイロットランプは点灯しません。 ● タンクの満水目盛まで水を入れてください。(P.9)

● ショットボタンやドライ/スチーム切換ボタンを数回操作してください。(P.12 · 13) ● アイロンをスタンドへ戻し、パイロットランプが**点灯**していれば、**消灯**するまで 待ってください。(P.13) ● 約 30 秒間給電してください。

● ショットの場合は、「高」・「ドライ」で設定してお使いください。(P.9・12) ● 設定温度は衣類の絵表示をご確認ください。(P.10)

● ショット使用時は、**2秒以上間隔をあけてショットボタンを押して**ください。(P.12) ● パイロットランプが**点灯**しているときは、**消灯**するまで待ってください。(P.13) ● 容器を使って水を入れる場合は、**きれいな容器を使用**してください。ジュースなどが 残っている容器に入れた水を使用すると、衣類を汚す原因になります。

設定温度にならない ● アイロンをスタンドへ正しく戻してください。(P.13) ● 高い温度から低い温度に変えた場合は、パイロットランプが**点灯**するまで待って 布地が焦げる

● **温度設定を適温に合わせる**か、**「あて布」**をしてください。 電源コードが ● 電源コードのよじれを元に戻してから、**ゆっくりと巻き込んで**ください。 ● 赤印以上引っ張ったときは、**少し強め**に引っ張ってから、巻き込んでください。

-5-

愛情点検 長年ご使用のアイロンの点検を!



●電源プラグや本体が異常に熱い。 **こんな** ● こげ臭いにおいがする。 | **症状は** | ● 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 ありま●自動的に電源が切れない。 **せんか** ●かけ面やとってが異常に熱い。

●その他の異常、故障がある。

事故防止のため、 コンセントから 電源プラグを抜いて 中止 必ず販売店に点検を 依頼してください。

保証とアフターサービス(ょくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは ■まず、お買い求め先へご相談

ください

販売店名 電話 お買い上げ日 年 月

▼お買い上げの際に記入されると便利です

コードレス スチームアイロン

(製品の機能を維持するための部品)を、

製造打ち切り後5年保有しています。

修理を依頼されるときは 5ページでご確認のあと、直らな いときは、まず電源プラグを抜い て、お買い上げ日と右の内容をご 連絡ください。

●品 番 NI-CL308 ●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、 おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。 保証期間:お買い上げ日から本体1年間

●製品名

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。 ※修理料金は次の内容で構成されています。 ※補修用性能部品の保有期間 5 年 | 技術料」診断・修理・調整・点検などの費用 当社は、本製品の補修用性能部品

出張料|技術者を派遣する費用 ■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください ●使いかた・お手入れなどのご相談は·

部品代」部品および補助材料代

|パナソニック 総合お客様サポートサイト http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時~20時 วบ-ชุวขุน **200** 0120-878-365 ※携帯電話・PHSからもご利用になれます

ボタンの 「87」 と 「450 #」 を押してください。 (番号を押しても案内が続く場合は、「*」ボタンを押し てから操作してください。) ■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187 フリーダイヤル 🔯 0120-878-236 Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays

の内容は、予告なく変更する場合があります。

Open:9:00 - 17:30

●修理に関するご相談は・ パナソニック 修理サービスサイト

> http://club.panasonic.jp/repair/ インターネットでのご依頼も可能です。 パナソニック 修理ご相談窓口

0120-878-554 • 上記電話番号がご利用いただけない場合は、

• 有料で宅配便による引取・配送サービスも承っ ております。

各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

ご使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応 などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさ せていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理 し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしま

1 せん。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

「、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 **3** (011)894-1255 **3** (0166)22-3015 旭川市2条通16丁目116 北海道地区 **3** (0155)33-8478 带広市西20条北2丁目23-3 **23** (0138)48-6630 函館市西桔梗町589-241 **25** (0172)62-0880 青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1 **3** (018)868-7008 秋田市外旭川字小谷地3-**3** (019)645-6130 感岡市厨川5丁月1**-4**3 東北地区 仙台市空城野区高町7-4-18 **3** (022)387-1117 ☎ (023)641-8100 山形市平清水1丁目1-75 福島 26 (024)991-9308 郡山市備前舘2丁目5 宇都宮市 F 戸祭3 T 日 3-19 **8** (028)689-2555 **75** (027)254-2075 前橋市箱田町325-つくば市筑穂3丁目15-3 **8** (029)864-8756 **5** (048)728-8960 熊谷市宮町1丁目29番 首都圏地区 千 葉 **3** (043)208-6034 千葉市中央区末広5丁目9-5 **3** (03)5477-9700 東京都杉並区本天沼3丁目43-16 中央市山之神流通団地1-5-1 **75** (055)222-5822 **3** (045)847-9720 横浜市戸塚区品濃町561-4 新 潟 **7** (025)286-0180 新潟市東区東明1丁目8-14 **3** (076)280-6608 金沢市玉鉾2丁目266番地 富山 **3** (076)424-2549 富山市根塚町1丁目1-4 **5** (0776)21-0622 福井市問屋町2丁目14 長 野 **7** (0263)86-9209 松本市寿北7丁目3-11 中部地区 **3** (054)287-9000 静岡市駿河区高松2T日24-24 愛知 **8** (052)819-0225 名古屋市瑞穂区塩入町8-10 **5** (058)278-6720 岐阜市中鶉4丁月42 津市久居野村町字山神4名 三 重 **8** (059)254-5520 滋賀 **73** (077)582-5021 栗東市小柿9丁目4-10 京都市南区上鳥羽中河原3番地 京都 **7** (075)646-2123 **3** (06)7730-8888 門真市松生町1-15 近畿地区 **3** (0743)59-2770 大和郡山市筒井町800番地 和歌山 **5** (073)475-2984 和歌山市栗栖373-4 **2** (078)796-3140 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 **8** (0857)26-9695 鳥取市安長295-**8** (0859)34-2129 米子市米原4丁目2-33 松江市平成町182番地14 **3** (0852)23-1128 **2** (0853)21-3133 出雲市渡橋町416 中国地区 **23** (0855)22-6629 浜田市下府町327-93 岡山 **25** (086)242-6236 岡山市北区野田3丁目20-14 **25** (082)295-5011 広島市西区南観音1丁目13-5 ш **3** (083)973-2720 山口市小郡下郷220-1 **5** (087)874-3110 高松市国分寺町国分359番地3 **3** (088)624-0253 徳島 徳島市沖浜2丁月36 四国地区

8 (0952)26-9151 **3** (095)830-1658 長崎市東町1919-九州地区 **T** (097)556-3815 大 分 **8** (0985)63-1213

73 (088)834-3142

8 (089)905-7544

73 (092)593-8002

8 (096)367-6067

23 (099)246-7050

沖縄地区 所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

愛媛

佐賀

-6-

高知市仲田町2-16 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1


春日市春日公園3丁目48 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 大分市萩原4丁目8-35


宮崎市本郷北方字草葉2099-2 熊本市東区健軍本町12-3 鹿児島市上谷口町3128-3

1 (098)877-1207 浦添市城間4丁目23-11


-7-

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

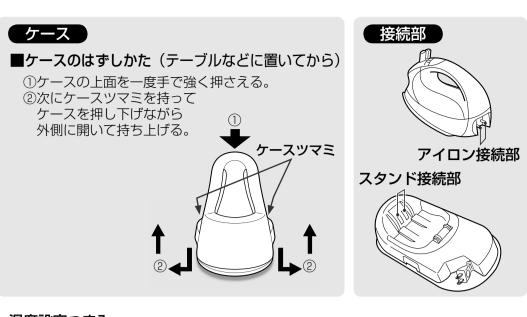

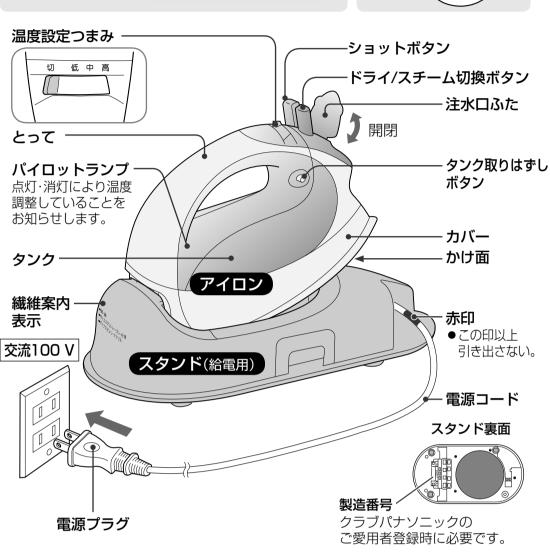

タンクに上水道の水を入れる

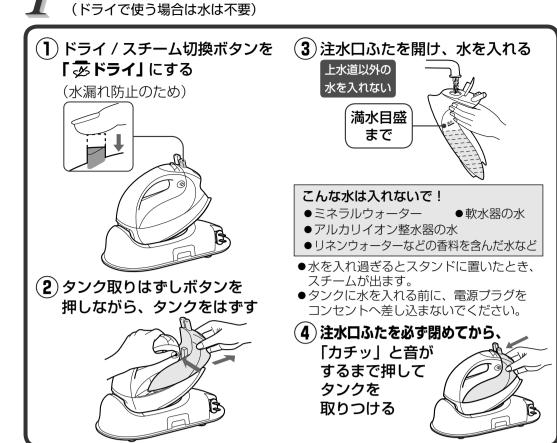

温度設定つまみを「切」にし、 電源プラグをコンセントに差し込む

衣類の取り扱い絵表示を確認して、 温度設定つまみで温度を設定する

●衣類の生地によって、使用できない生地もあるため、使用前に衣類表示をよくご確認ください。 ●温度を設定するとパイロットランプが**点灯**します。

一 ドライ	■ スチーム	رد وي الا
●スタンドに置かないと、	温度設定ができません。	



●使いはじめに出にくいとき…たまった気泡を取り除くため、**ショットボタンや**

-13-

●使用中に出にくくなったとき…かけ面の温度を上げるためアイロンをスタンド

なるまでお待ちください。

ドライ/スチーム切換ボタンを数回操作してください。

へ戻し、パイロットランプが**点灯**から**消灯**に

水漏れストッパー

で使用中、かけ面温度が下がると、 スチームが止まります。 水漏れストッパーがはたらいたとき、 内部で「ピン」と音がします。

■スタンドからはずして、連続してアイロンかけ できる時間(スチームアイロン時)

⇒ 約1分30秒~約2分(「高」の場合) ●使用条件により異なります。

●布地を傷めないために 低温・中温表示などの熱に弱い 布地や色の濃い布地には目立た ない部分に**「ためしがけ」**をし、 ●繊維専用です。 必要に応じて**「あて布」**をして 他の目的で ください。 使わないで!

●布地のテカリを 防止するには 「あて布」をして ください。

絵表示の見かたと温度の関係

会表示の見かた例		絵表示と温度の関係				
#	〜 線は指示 温度であて布を		繊維製品の 絵 表 示	Œ	#	
~~	する意味です。			アクリル	絹・毛・ナイロン	綿
裏から	指示温度で布地の 裏からかける意味 です。		衣類・布地の 種 類		ビニロン·レーヨン(長繊維) キュプラ・アセテート ポリエステル	麻 レーヨン (短繊維) ポリノジック
\bowtie	アイロンかけは できません。	Ī	温度設定位置	低	中	高
			かけ面の温度	約 120 ℃	約 160 ℃	約 205 ℃
その他 「スチーム禁止」 などの表示があれば、その			設定温度にな るまでの時間	約 30 秒	約 40 秒	約 50 秒

-10-

混紡の場合は、低い方の繊維の温度に合わせてください。

低温のものから高温のものへ

アイロンの温度上昇に応じてかけると、時間のムダがありません。 ●高い温度から低い温度に設定すると、低い温度になる まで十数分かかる場合があります。



すべらす 必要以上の力をかけないで 衣類の上を軽くすべらせる だけで OK! 両手を使って 空いた方の手で布地を引っ張 ったり、アイロンを持ち替え たり、両手でまんべんなく。 スプレーのりなどの仕上げ剤



毛足の長いウール繊維の仕 上げや、こみ入ったデザイ

浮かせる




細かいシワが残らないように 片方の手で引っ張り気味に。

ン部分の仕上げに。



内側にアイロンをす べり込ませながら _ノっかりと。

できます。





引っ張りながら、両端から 中央に向かって半分ずつ かけます。



往復させたり、無理な方向

にかけると、もどりシワが





(ドライ)

を繰り返します。 一度に多量のスプレーのりをかけると、 かけ面にこびりつく原因になります。

など、のりがついているもの 必ず「あて布」をして、 アイロンかけを!

洗濯のりづけをした

「ドライ」 でアイロンかけを!

アップリケ、裾上げテープ

生乾きの衣類

かけ面にのりが付着した場合は、その都度お手入れを! (P.14)

●付着したまま使うと、かけ面にのりがこびりつき、取れにくくなります。

-11-

パイロットランプが『点灯→消灯』したら使用する

●アイロンをスタンドからはずすと、パイロットランプは消えます。

ありますが、異常ではありません。においが衣類にうつることもありません。

-12-

(アイロン内部の水路にたまっている水が少しずつ蒸発するため)

異常ではありません。

●アイロンをスタンドに置いたときに少量のスチームが出ますが、異常ではありません。

●スチームが結露し、タンクやスタンドなどの表面に水滴が付着することがありますが、



ご使用後は

表示に従ってください。



お手入れ ・電源プラグを抜き、よく冷めてから!

かけ面に付着したのり アイロンやスタンド

よく冷えてから、その都度(やわらかい布)でふく ぬれた布 でふき取る

●クレンザー・ シンナーなど 📉 は使わないでん ください。

●固形せっけんをとかした水 に布を浸してよくしぼり、 ふき掃除して ください。

やわらかい布でふく ●磨かないでください。 (接触不良の原因) 接続部/

接続部

かけ面のスチーム穴がつまったときは、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間 内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。 (イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した 本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。 (ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、 お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください

2.ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近<

の修理ご相談窓口にご相談ください。 3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない 場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。

4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。 (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷 (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設 輸送 落下などによる故障で (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)な どによる故障及び損傷

(二)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷 (ホ)一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び

(へ)腐食、穴づまりによる故障及び損傷 (ト)プラスチックの表面(フッ素樹脂加工も含む)及びメッキの磨耗

や打痕による損傷 (チ)本書のご添付がない場合

(リ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、 あるいは字句を書き替えられた場合 (ヌ)持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等は お客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、

出張料はお客様の負担となります 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。 6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照

(ご相談窓口一覧表を同梱の場合) お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

※ お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料 修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合が ございますのでご了承ください。

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を お約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行して いる者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の 権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理について ご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口に

※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱 説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

* This warranty is valid only in Japan